

08100100 - RACK (1,35 M) - CASUALE

1355X585X388 mm


assembly instruction

manual de instrucciones



manual des instructions


manual de instruções

1

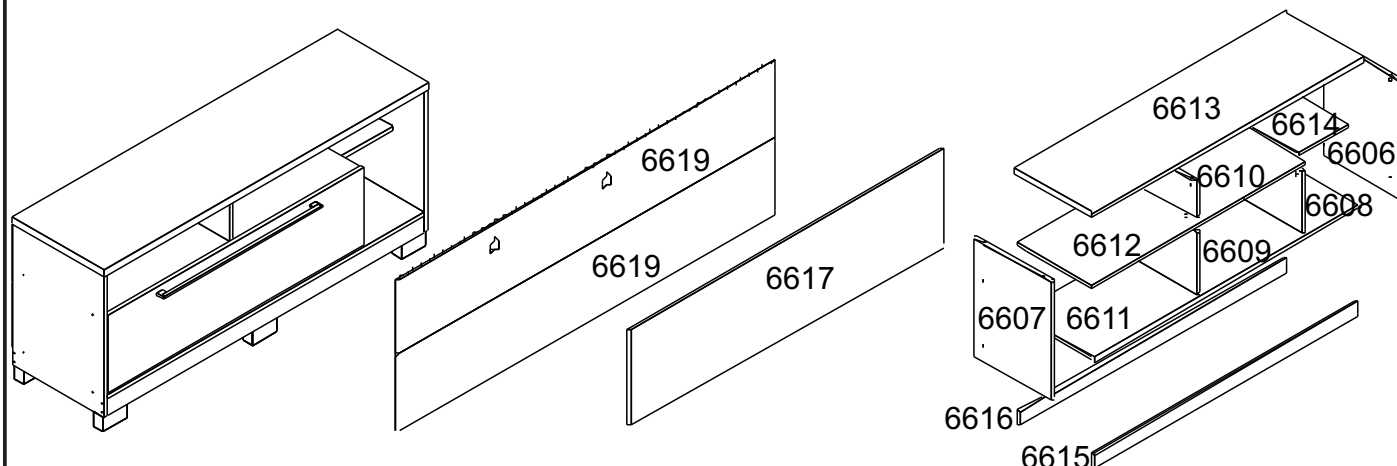

BÓC	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD	CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD
6606	LATERAL DIREITA	382X510X15	01	6613	TAMPO	385X1.355X25	01
6607	LATERAL ESQUERDA	382X510X15	01	6614	PRATELEIRA	250X250X15	01
6608	LATERAL INTERNA DIREITA	265X365X15	01	6615	RODAPÉ	60X1.321X15	01
6609	LATERAL INTERNA DO MEIO	265X365X15	01	6616	RODAPÉ TRASEIRO	60X1.321X15	01
6610	DIVISÃO	155X362X15	01	6617	PORTA	280X1.068X15	01
6611	BASE INFERIOR	382X1.321X15	01	6618	FUNDO TRASEIRO	234X1.348X03	01
6612	TAMPO INTERNO	365X1.072X15	01	6619	FUNDO TRASEIRO FURADO	234X1.348X03	01

(A054 - Parafuso 3,5X12 CC)  (X16)	(A134 - Parafuso Mini fix)  (X08)	(A552 - Puxador Citrino)  (X01)	(A129 - Pregos)  (X30)
(A193 - Parafuso 3,5X12 CF)  (X18)	(A135 - Tambor Mini Fix)  (X08)	(A368 - Dobradiça curva)  (X03)	(A492 - Articulador)  (X01)
(A062 - Parafuso 3,5X25 CC)  (X02)	(A099 - Suporte de prateleira)  (X04)	(A270 - Calço de dobradiça)  (X03)	(A635 - Perfil H)  (X01)
(A066 - Parafuso 4,0X40 CC)  (22)	(A073 - Cavilha)  (X06)	(A627 - Pé plástico respigado)  (X06)	

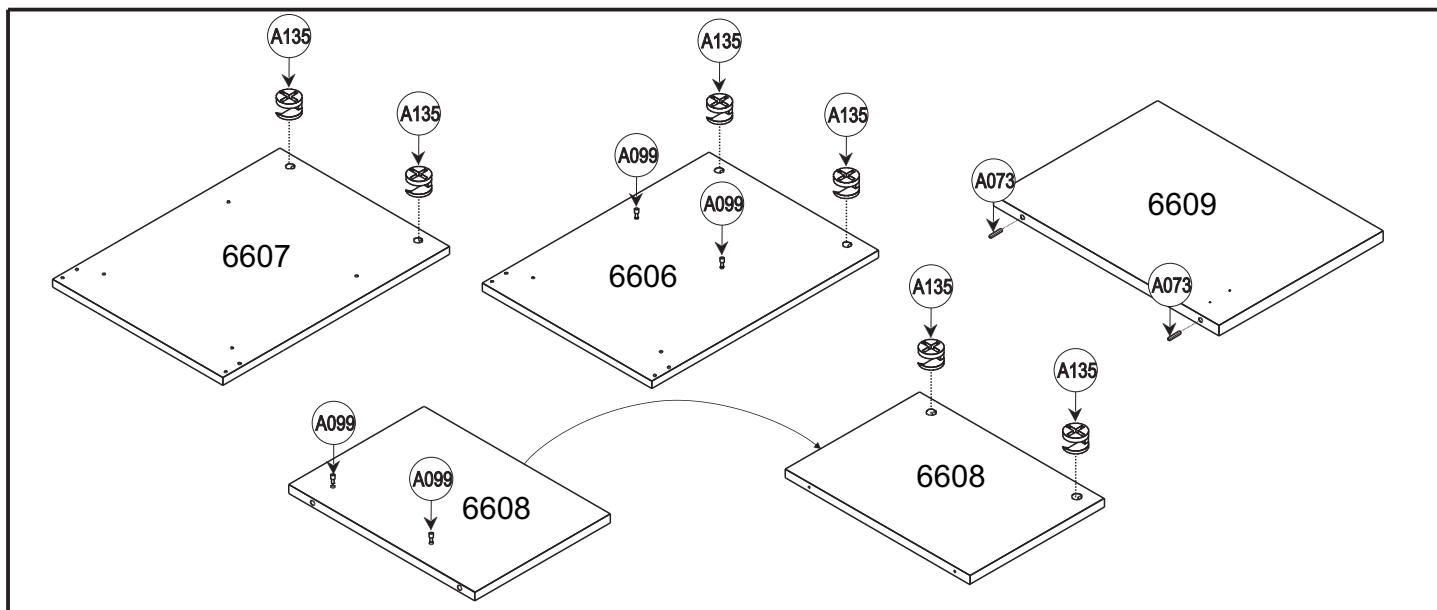


(A135 - Tambor Mini Fix)




(A099 - Suporte de prateleira)



(A073 - Cavilha)

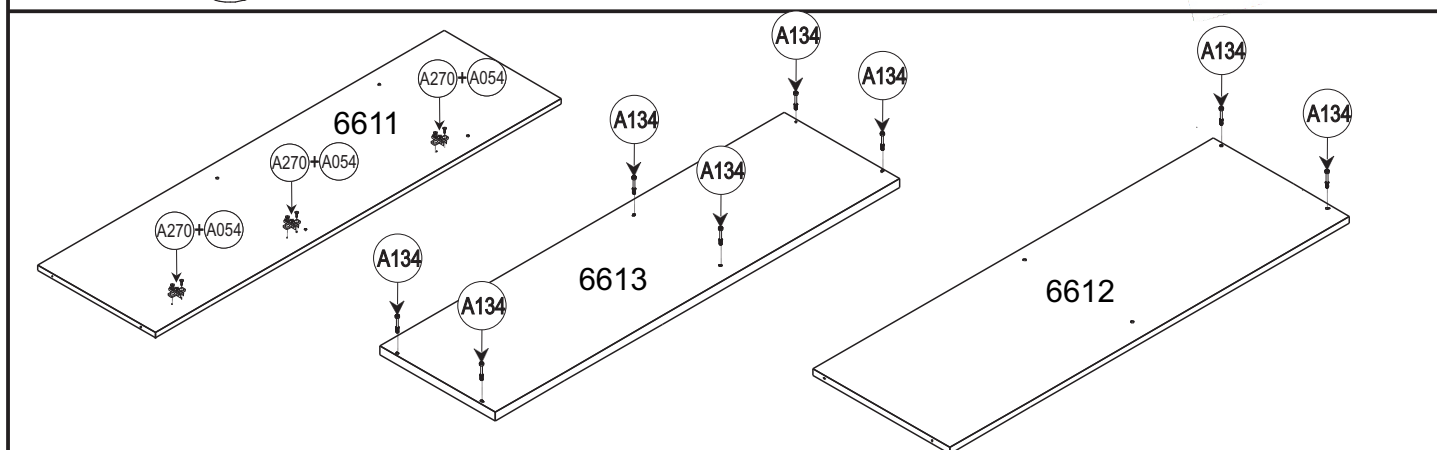


(A134 - Parafuso Mini fix)



(A054 - Parafuso 3,5X12 CC)



(A270 - Calço de dobradiça)

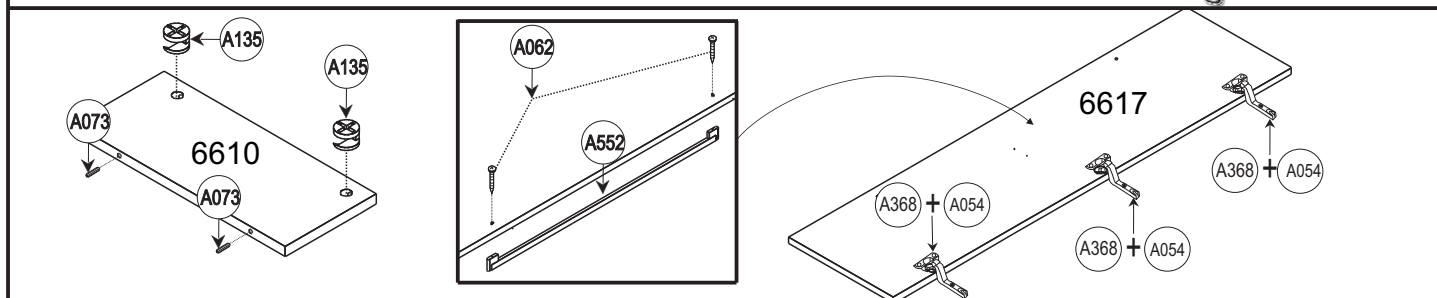


(A062 - Parafuso 3,5X25 CC) (A135 - Tambor Mini Fix) (A368 - Dobradiça curva) (A054 - Parafuso 3,5X12 CC)




(A073 - Cavilha)




(A552 - Puxador Citrino)




01

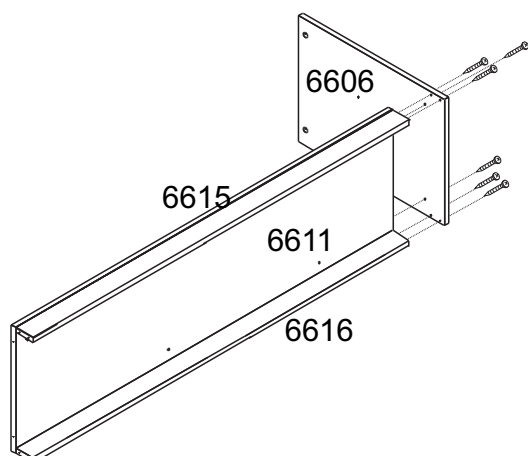

(A066 - Parafuso 4,0X40 CC)




02

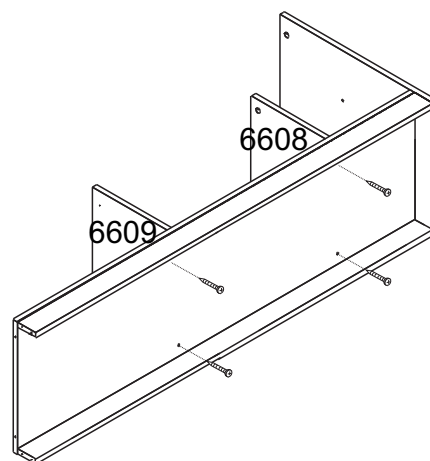


(A066 - Parafuso 4,0X40 CC)




03

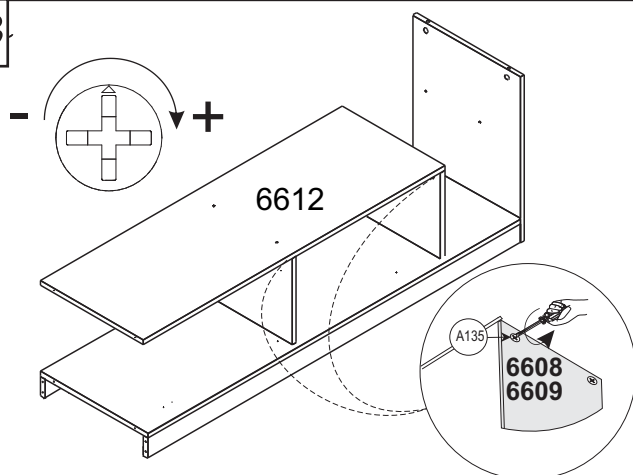


04

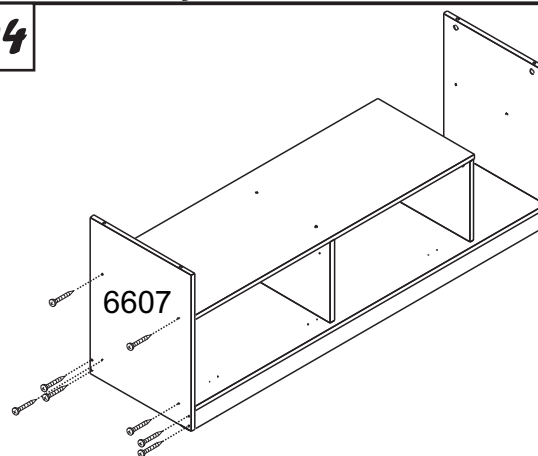


(A066 - Parafuso 4,0X40 CC)




05

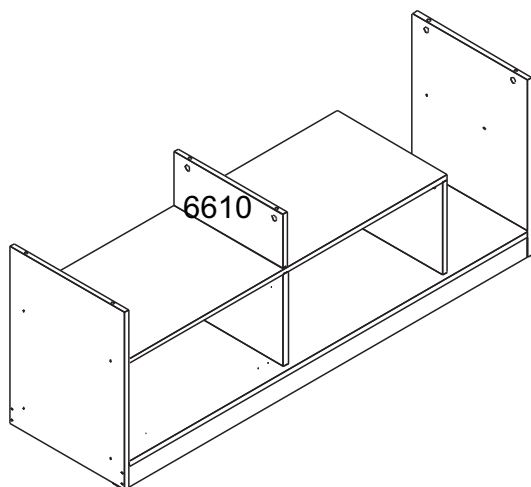



06

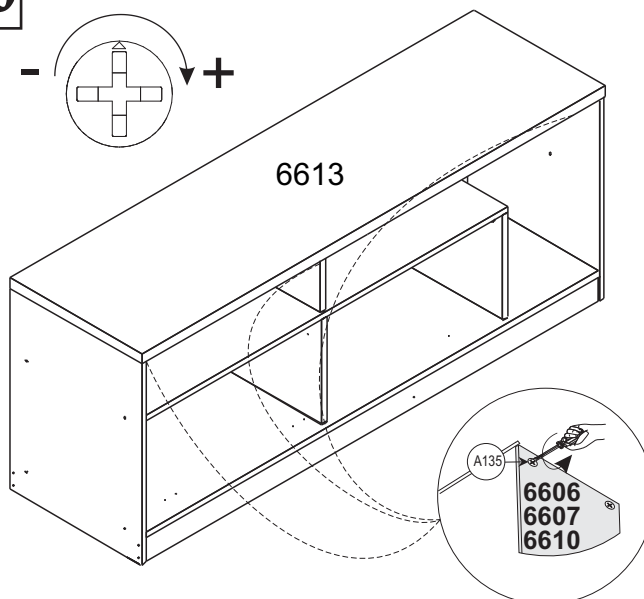

07

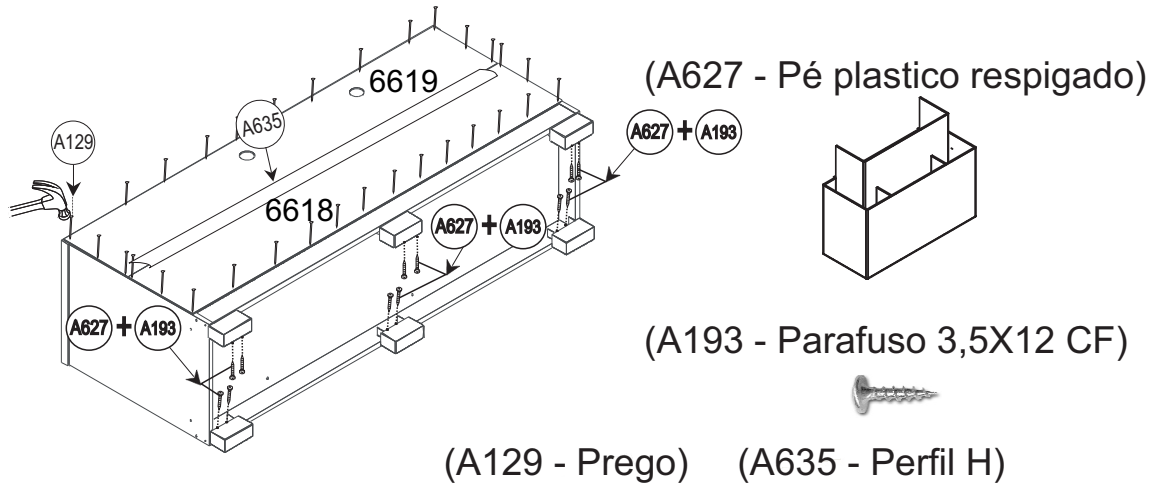


08

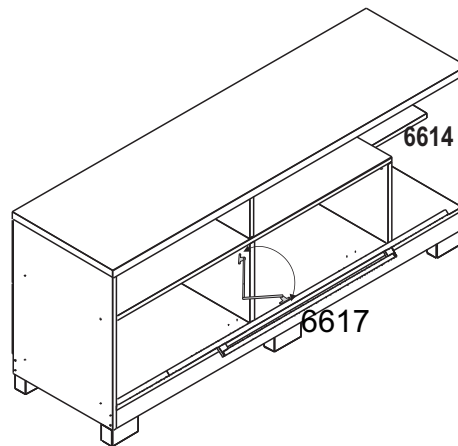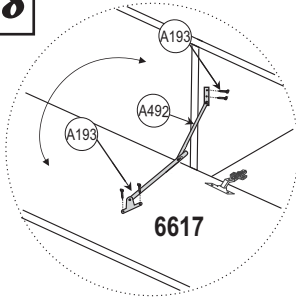

(A492 - Articulador)

(A193 - Parafuso 3,5X12 CF)


09

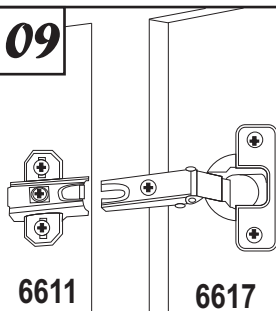


6611

6617


10

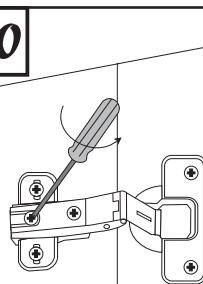

11

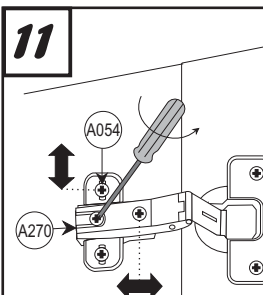

12

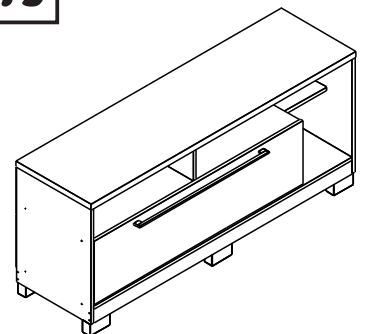

- In order to adjust correctly the door, please observe the picture. In order that the doors stay at the same level the adjustment should be done through the screw A493 from A490 accessory.
- Para ajustar correctamente la puerta, por favor observe la imagen. Para la permanencia de puertas en el mismo nivel el ajuste deberá ser hecho por el tornillo A493 del accesorio de A490.
- Pour ajuster correctement la porte, observez s'il vous plaît l'image. Afin que les portes soient au même niveau l'ajustement devrait être fait par la vis A493 de l'accessoire A490.
- Para o ajuste ideal das portas, observe a foto em destaque. Para que as portas fiquem no mesmo nível, o ajuste deverá ser feito através do parafuso A493 do acessório A490.